
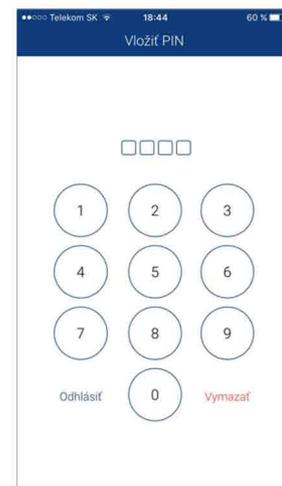


Prístup do aplikácie

- 1) Namontujte si zariadenie MetaTrak (montážny návod zariadenia na www.metatrak.sk).
- 2) Stiahnite si bezplatnú aplikáciu **MetaTrak**:
 - # z AppStore pre iOS
 - # z Google Play pre Android
 - # z Windows Phone Store pre Windows
- 3) Prihláste sa použitím prihlasovacieho Mena a Hesla, ktoré ste obdržali v SMS správe.
- 4) Nastavte si ľubovoľný PIN kód (tento kód bude vyžadovaný pri každom otvorení aplikácie, PIN kód je možné zmeniť v aplikácii).

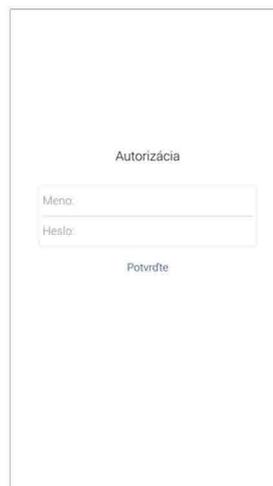

Aktivácia zariadenia MetaTrak


(tento krok je nutné vykonať len pri prvom prihlásení)

Po prihlásení do aplikácie sa Vám zobrazí jediná ikona pre aktivovanie zariadenia:



- a) Stlačte ikonu.
- b) Potvrďte príkaz kliknutím „OK“.
- c) Počkajte na potvrdzujúcu správu „**Príkaz odoslaný**“.

Teraz je potrebné zatvoriť aplikáciu a po pár minútach opätovne otvoriť. Zadaním Vami zvoleného PIN kódu sa dostanete na úvodnú obrazovku a môžete začať používať aplikáciu.

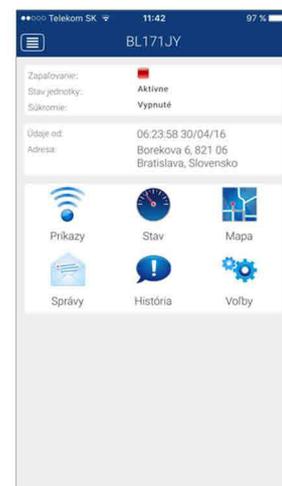

„Dostupné príkazy“

Dostupné sú nasledujúce príkazy:


- **Dotaz na polohu** - manuálne vyžiadanie aktuálnej polohy vozidla
- **Zablokovanie/odblokovanie motora** - len v kombinácii s modulom Wi 3.0
- **Zap/vyp. súkromného režimu** - v tomto režime nebudú sťahované údaje zo zariadenia MetaTrak
- **Zapnutie servisného režimu**
- **Zapnutie prepravného režimu**
- **Zapnutie aktívneho režimu** - tento príkaz vracia zariadenie do normálneho režimu (deaktivuje servisný aj prepravný režim)



„Stav vozidla“

Menu „Stav vozidla“ poskytuje užitočné informácie ako:

- **Tachometer** - počítadlo km (možné zmeniť stav)
- **Zapaľovanie (zap/vyp)**
- **Blokovanie motora (zap/vyp)** - (len s modulom Wi 3.0)
- **Nasledujúca návšteva servisu** - nastavenie upozornení pre hlásenie potrebného servisu vozidla
- **Súkromie (zap/vyp)** - (zapína/vypína sa pomocou príkazu)
- **Stav jednotky (aktívne/neaktívne)**
- **Napätie autobatérie (V)**
- **Stav autobatérie** ( zelená - OK /  červená - Porucha)
- **Stav zálohovej batérie zariadenia MetaTrak** ( zelená - OK /  červená - Porucha)

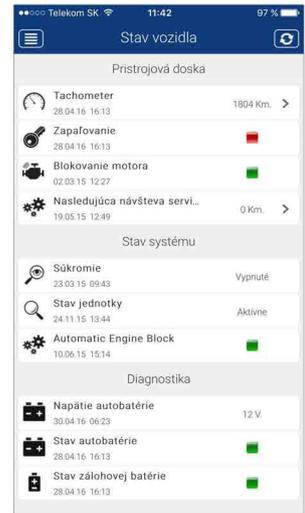

„Mapy“

Na Mapách sa zobrazuje poloha vozidla (modrá bodka) spolu s presnou adresou.

-  Zobrazí Vašu aktuálnu polohu na mape (červená bodka) spolu s pozíciou vozidla (modrá bodka).
-  Vycentruje mapu v závislosti od polohy vozidla.
-  Vozidlo v pohybe je možné sledovať na mape kliknutím na ikonu „trasy“ () a následne kliknutím na ikonu „sledovať“ ()
-  Nástroje máp Google (Street view, hľadať na mape, premávka, výber typu mapy)




Mapy: História jazd

V časti „Mapy“ je možné zobraziť históriu najazdených trás za posledných 30 dní.

Kliknutím na ikonu  a následne na ikonu  sa Vám zobrazí kalendár s možnosťou zvolenia dátumu a času.

- Trasy sú zobrazované v 2-hodinovom intervale
- Zastavenie (<30 min)
- Parkovanie (>30 min) 

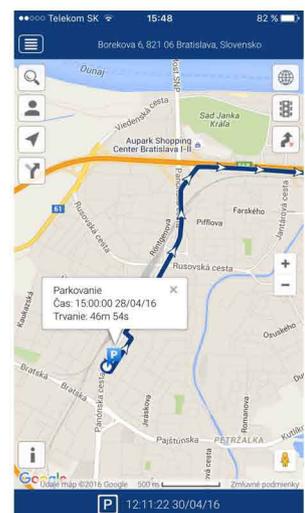


“História udalostí”

Zobrazuje udalosti za posledných 24 hodín:

- Zapalovanie zapnuté/vypnuté
- Havárie
- Odpojenie autobatérie
- Nízky stav napätia autobatérie
- Aktualizácie SW zariadenia
- Poplachové hlásenia

Po kliknutí na vybranú položku sa zobrazí udalosť na mape, viete si pozrieť kde udalosť nastala.

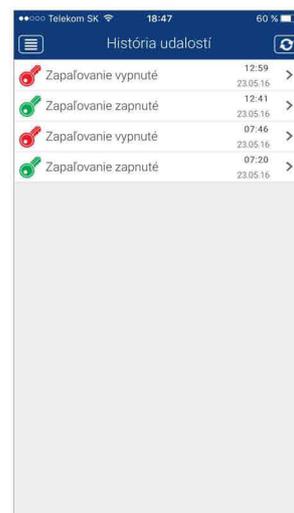

“Volby”


Dostupné nastavenia v časti „Volby“:

- **Profil užívateľa** - možnosť zmeny Mena, Hesla, popisu vozidla
- **Zmena PIN** - zmena prístupového PIN kódu aplikácie
- **O MetaTrak**
- **Zmena užívateľa** - odhlásenie užívateľa z aplikácie
- **Výber jednotiek merania**

Správa viacerých vozidiel

Z jedného užívateľského profilu je možné sledovať viacero vozidiel.

Po kliknutí na ikonu “Vybrať vozidlo” sa Vám zobrazí zoznam Vašich áut.

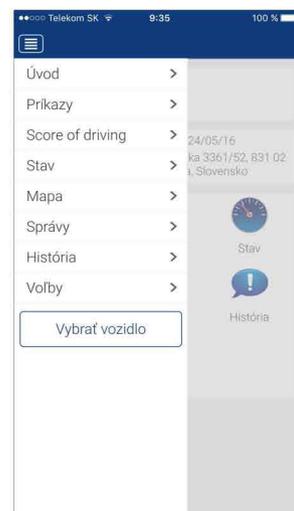

Hlásenia

Hlásenia sú formou SMS, Email, Push hlásení. Upozorňujú užívateľa o udalostiach ako:

- Pokles napätia autobatérie
- Odpojenie autobatérie
- Havária
- Poplach z autoalarmu (v spojení s modulom Wi 2.0)

Hlásenia môžu byť oneskorené v prípade nedostupnosti mobilnej siete.